



Navodila za uporabo




crane Bluetooth®-Merilnik Srčnega Utripa






Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Kode QR	7
Splošno	10
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	10
Razlaga znakov.....	12
Varnost	15
Namenska uporaba.....	15
Varnostni napotki.....	16
Preverite merilnik srčnega utripa in vsebino kompleta	24
Merilnik srčnega utripa	25
Funkcije.....	25
Načini prenosa.....	27
Združljive naprave Bluetooth®.....	28
Vodotesnost.....	29
Uporaba	31
Sestavljanje merilnika srčnega utripa.....	31

Prenos in namestitvev programa Crane Connect App	32
Nastavitve uporabnika	33
Namestitev merilnika srčnega utripa	35
Povezava merilnika srčnega utripa preko Bluetootha®	37
Čiščenje in vzdrževanje	41
Zamenjava baterije.....	41
Čiščenje merilnika srčnega utripa	43
Shranjevanje merilnika srčnega utripa.....	45
Iskanje in odpravljanje napak.....	46
Izjava o skladnosti	49
Tehnični podatki	50
Odlaganje med odpadke.....	51
Odlaganje embalaže med odpadke	51
Odlaganje merilnika srčnega utripa med odpadke.....	51
Garancija.....	53
Garancijski List	53
Garancijski pogoji.....	55
Servisna Služba Za Kupce.....	59

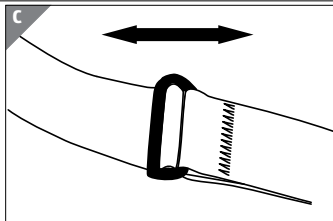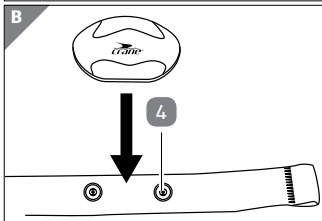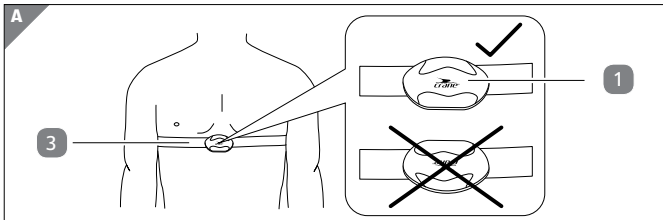

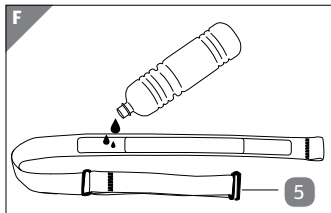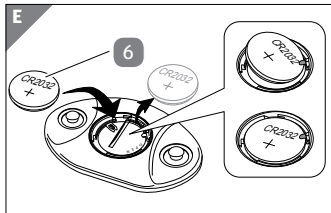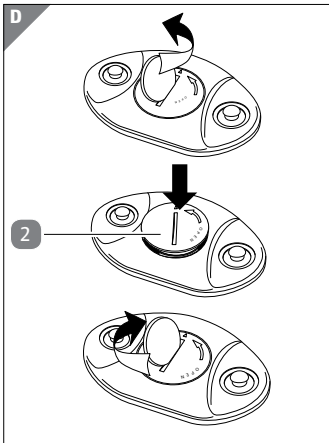

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Oddajnik
- 2 Pokrovček predela za baterijo
- 3 Pas
- 4 Pritisni gumb, 2x
- 5 Zaporna kljukica
- 6 Baterija

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom*. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Aldijevem izdelku, ki ste ga kupili.*

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo veljajo za ta Bluetooth®-merilnik srčnega utripa. Vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in negi. Zaradi boljše razumljivosti bomo Bluetooth®-merilnik srčnega utripa v navodilih krajše imenovali merilnik srčnega utripa.



Pred začetkom uporabe merilnika srčnega utripa natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje merilnik srčnega utripa.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe.



Če merilnik srčnega utripa predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na merilniku srčnega utripa in na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo.



PREVIDNO! Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico majhno ali zmerno telesno poškodbo.



NAPOTEK! Opozorilna beseda sviri pred možno materialno škodo ali podaja koristne dodatne informacije o sestavi ali delovanju.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo zahteve direktiv R&TTE 1999/5/ES in RoHS 2011/65/EU.

Varnost

Namenska uporaba

Merilnik srčnega utripa je namenjen izključno za merjenje vašega srčnega utripa pri športnih aktivnostih. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne, terapevtske ali zdravstvene namene. Ni igrača in ni medicinski pripomoček.

Merilnik srčnega utripa uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in

lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost zaužitja in zadužitve!

Če otroci ali živali pogoltnejo oddajnik, se lahko z njim zadušijo.

- Oddajnik hranite zunaj dosega otrok in živali.

- Če otrok ali žival pogoltneta oddajnik ali posamezno baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilna uporaba lahko povzroči hude poškodbe.

- Če nosite srčni spodbujevalnik, se nujno posvetujte s svojim zdravnikom, preden prvič uporabite merilnik srčnega utripa.

- Z zdravnikom se pogovorite, preden začnete s programom treninga z merilnikom srčnega utripa.

**OPOZORILO!****Nevarnost eksplozije!**

Če se baterije močno segrejejo, lahko eksplodirajo.

- Baterije ne segrevajte, hranite jo proč od vročih površin in je ne mečite v ogenj.
- Oddajnik in baterijo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

**OPOZORILO!****Nevarnost kemičnih razjed zaradi kisline iz baterij.**

Kislina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči kemične razjede.

- Preprečite stik kisline iz baterij s kožo, očmi in sluznicami.
- V primeru stika s kislino prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in po potrebi pojdite k zdravniku.

**PREVIDNO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

- Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi.
- Ohišje oddajnika odprite le, da zamenjate baterije, popravila pa prepustite strokovnjakom. Obrnite se na naš servis. Jamstvo in garancija

sta izključena v primeru samovoljnih popravil ali napačne uporabe.

- Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če ste alergični na lateks. Merilnik srčnega utripa lahko vsebuje delce iz lateksa in pri vas tako povzroči draženje kože in pordelost.
- Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če med treningom na koži opazite rahlo pordelost. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

**NAPOTEK!****Nevarnost poškodb!**

Nestrokovno ravnanje z merilnikom srčnega utripa lahko povzroči poškodbe.

- Oddajnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali umivalnik.
- Baterije ne polnite znova.
- Baterijo odstranite iz oddajnika takoj, ko se izprazni. Stare baterije se prej izrabijo.
- Baterijo vzemite iz oddajnika, če izdelka dalj časa ne boste uporabljali.
- Merilnik srčnega utripa uporabljajte pri tempe-

raturi okolja med $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Oddajnika ne dajajte v vodo ali v druge tekočine.
- Merilnik srčnega utripa ne imejte v bližini ognja in vročih površin.

Preverite merilnik srčnega utripa in vsebino kompleta



NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete merilnik srčnega utripa.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Merilnik srčnega utripa vzemite iz embalaže.

2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, ali sta oddajnik **1** ali merilni pas **3** poškodovana. V tem primeru merilnika srčnega utripa ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Merilnik srčnega utripa

Funkcije

Z merilnikom srčnega utripa lahko med treningom merite svoj srčni utrip.

Izmerjeni podatki se pošljejo v napravo, npr. v pametni telefon ali napravo za fitness. Z brezplačnim programom Crane Connect App lahko te podatke izčrpno analizirate. Ko namestite program Crane Connect App, v njem lahko dobite naslednje informacije o treningu:

- meritev srčnega utripa
- cone treninga
- poraba kalorij
- sledenje GPS
- trajanje aktivnosti
- opravljena razdalja
- hitrost (aktualna in povprečna)

- ritem (aktualen in povprečen)
- lastna izbira glasbe
- dnevnik treningov
- način kilometrov ali milj

Načini prenosa

Izmerjen srčni utrip se prenese

- preko tehnologije Bluetooth® 4.0 v vaš pametni telefon, ali
- preko prenosne frekvence 5,3 kHz na različne vadbene

naprave. Preko tehnologije Bluetooth® 4.0 je možno

brez motenja trenirati v skupini.

Če ne uporabljate pametnega telefona in programa Crane Connect App, je merilnik srčnega utripa združljiv z večino vadbenih naprav v fitnessih.

Združljive naprave Bluetooth®

Naslednje naprave, ki imajo Bluetooth® SmartReady (Bluetooth® 4.0), so združljive z merilnikom srčnega utripa in programom:

- Apple® iPhone® 4sin novejše različice
- Apple® iPad® 3. generacije in novejše različice
- Apple® iPad mini™ 1. generacije in novejše različice

- Apple® iPad Air™ in novejšje različice
- Pametni telefoni in tablični računalniki s sistemom Android™ 4.3 in novejšimi različicami








NAPOTEK!

Seznam vseh združljivih naprav najdete na internetu

www.cranesportsconnect.com/compatibility.

Vodotesnost

V naslednji tabeli si preberite, v katerih pogojih je merilnik srčnega utripa odporen na vodo do 3 bar.

	Pogoji	Vodotesnost do 3 bare
	Pršenje dežja	Da
	Pranje rok (škropljenje)	Da, toda merilnika srčnega utripa ne potopite v vodo
	Tuširanje	Ne
	Kopanje/ plavanje	Ne
	Vodni športi (npr. potapljanje)	Ne

Podatek v barih se nanaša na zračni nadtlak, ki je bil uporabljen v sklopu preizkusa vodotesnosti oddajnika po DIN 8310.

Uporaba

Sestavljanje merilnika srčnega utripa

- Oddajnik **1** na merilni pas **3** pritisnite tako, da se pritisni gumbi **4** slišno zaskočijo (glejte **slika B**).

Merilnik srčnega utripa ste uspešno sestavili in ga zdaj lahko uporabljate.

Prenos in namestitvev programa Crane Connect App

Če želite merilnik srčnega uporabljati skupaj s programom Crane Connect App, morate program Crane Connect App najprej prenesti in ga namestiti v svoj pametni telefon.

- Brezplačen program Crane Connect App si prenesite iz trgovin App Store, Google Play Store ali preko te kode QR.

Koda QR za Android:



Koda QR za iOS:



- Program Crane Connect App namestite v svoj pametni telefon.

**NAPOTEK!**

- Pri tem upoštevajte navodila na svojem pametnem telefonu.

Nastavitve uporabnika

Če želite v programu Crane Connect App opraviti nastavitve uporabnika, upoštevajte ta postopek:

1. Program Crane Connect App odprite v svojem pametnem telefonu.

V meniju „Home“ (Domov) imate na voljo za izbiro naslednje točke:

- Heart-Rate Monitor
- Tutorials
- All Settings
- FAQ: Troubleshooting

2. Da bi opravili nastavitve, specifične za uporabnika ali izdelek, izberite simbol programa „All Settings“.

Zdaj se na zaslonu pokažejo različni simboli.

3. Da bi nastavili novega uporabnika oz. se prijavili z obstoječim uporabnikom, izberite simbol „User Settings“.

Upoštevajte navodila programa Crane Connect App korak za korakom.



NAPOTEK!

Nove uporabnike lahko določite tudi preko internetne strani www.cranesportsconnect.com.

Namestitev merilnika srčnega utripa

1. Kontakte senzorja navlažite na gladki notranji strani merilnega pasu **3** npr. z nekaj vode (glejte **slika F**). Tako zagotovite dober stik s kožo.
2. Merilnik srčnega utripa sestavite iz pasu in oddajnika **1** (glejte poglavje „Sestavljanje merilnika srčnega utripa“).

3. Elastični merilni pas si nato nadenite tako, da so senzorji na prsnem košu pod prsnimi mišicami oz. prsmi ter da oddajnik ni obrnjen na glavo (glejte **sliko A**).
4. Pas zapnite z zaporno kljukico **5**.
5. Po potrebi popravite položaj pasu, tako da bo ta napet, toda še vedno udobno nameščen (glejte **sliko C**).
Pas ne sme zdrsniti navzdol, ne sme pa vam tudi povzročati bolečin.

**NAPOTEK!**

Med treningom se izogibajte močnim magnetnim poljem (npr. transformatorji), saj bi drugače lahko nastala odstopanja pri prenosu izmerjenega srčnega utripa.

Povezava merilnika srčnega utripa preko Bluetootha

**NAPOTEK!**

Pazite, da je funkcija Bluetooth® na vašem pametnem telefonu aktivirana.

Ko ste nastavili uporabnika in nastavitve izdelka, lahko merilnik srčnega utripa s pametnim telefonom povežete preko Bluetootha.

1. Da bi merilnik srčnega utrip preko Bluetootha lahko povezali s pametnim telefonom, v meniju „All Settings“ izberite simbol programa „Heart-Rate Monitor“.

Na zaslonu se pokaže meni „Settings“. Tu najdete dodatne možnosti nastavitv merilnika srčnega utripa.

2. Merilnik srčnega utripa vključite, preden ga povežete s pametnim telefonom (glejte poglavje „Namestitev merilnika srčnega utripa“).

3. Merilnik srčnega utripa povežite s pametnim telefonom tako, da v polju "Connect" izberete možnost „Pairing“.
Zdaj se pametni telefon poveže z merilnikom srčnega utripa.
4. Pojdite nazaj v meni „Home Menu“.
5. Da bi takoj lahko odprli meritve srčnega utripa in vse analize, izberite simbol programa „Heart-Rate Monitor“.
6. Prelistajte posamezne površine tako, da s prstom drsite v desno.

**NAPOTEK!**

Ko je internetna povezava vašega pametnega telefona aktivirana, se po treningu vsi podatki treninga samodejno preko programa Crane Connect App naložijo na internetno stran www.cranesportsconnect.com in se tam shranijo.

Čiščenje in vzdrževanje

Zamenjava baterije



NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Če pokrovčka predela za baterijo ne zaprete dobro, lahko v oddajnik pride vlaga. Oddajnik se tako lahko pokvari.

- Pokrovček predela za baterijo trdno zaprite, da vlaga ne bo mogla priti v oddajnik.

1. Da bi odprli pokrovček predela za baterijo **2**, ga s kovancem zasučite v levo (glejte korak 1 na **sliki D**).
2. Ven vzemite stare baterije in nove vstavite na enak način in na isto mesto (glejte **sliko E**).

Ne odstranite bele nalepke na predelu za baterijo. Baterija mora ležati pod majhno zlato kovinsko kljukico s pozitivnim polom navzgor.

3. Pokrovček predela za baterijo znova namestite (glejte korak 2 na **sliki D**).
4. Da bi pokrovček predela za baterijo zaprli, ga s kovancem zasučite v desno (glejte korak 3 na **sliki D**).

Čiščenje merilnika srčnega utripa



NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje z merilnikom srčnega utripa lahko povzroči poškodbe.

- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.



- Oddajnika ne dajajte v vodo ali v druge tekočine.
- Merilnika srčnega utripa ne sušite v sušilnem stroju.

Pas lahko operete ročno ali v pralnem stroju.

- Pas **3** operite pod tekočo vodo in po potrebi uporabite nekaj blage milnice.
- Pas lahko operete tudi v pralnem stroju pri 40 °C brez mehčalca.
- Oddajnik **1** obrišite z mehko krpo, ki se ne kosmati.
- Oddajnik in pas naj se popolnoma posušita na zraku, preden ju shranite.

Shranjevanje merilnika srčnega utripa

- Pas **3** shranite ločeno od oddajnika **1**, saj bi se v nasprotnem primeru baterija lahko hitreje izpraznila.
- Merilnik srčnega utripa shranite na suhem mestu, da pritisni gumbi ne zarjavijo.



NAPOTEK!

Ko ste baterijo odstranili, lahko merilnik srčnega utripa shranite pri temperaturi med $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Iskanje in odpravljanje napak

Naslednje informacije in pogosta vprašanja poiščite na naši internetni strani ter težave poskusite sami odpraviti: www.cranesportsconnect.com/faq

Napaka	Rešitev
Merilnik srčnega utripa se ne poveže s programom Crane Connect App.	– Preverite, ali je vaš pametni telefon združljiv.
	– Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena.

Napaka	Rešitev
Merilnik srčnega utripa se ne poveže s programom Crane Connect App.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="615 277 1282 379">– Preverite, ali je pas pravilno nameščen in dobro navlažen.
Merilnik srčnega utripa izgubi povezavo s programom Crane Connect App.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="615 590 1282 692">– Preverite, ali je pas pravilno nameščen in dobro navlažen.
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="615 728 1294 891">– Preverite, ali so povezavo prekinila bližnja močna magnetna polja.

Napaka	Rešitev
Merilnik srčnega utripa prenaša napačen srčni utrip v program Crane Connect App.	– Preverite, ali so povezavo prekinila bližnja močna magnetna polja (npr. električni varilni aparati, transformatorji, robotske kosilnice).
	– Preverite, ali je baterija prešibka ali prazna.
	– Preverite, ali je pas pravilno nameščen in dobro navlažen.

**NAPOTEK!**

- Preden merilnik srčnega utripa reklamirate, preverite, ali je baterija prazna in jo po potrebi zamenjajte.

Izjava o skladnosti

Podjetje Krippel-Watches izjavlja, da je Bluetooth®-merilnik srčnega utripa (št. modela H05-CDBT-1) v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktiv R&TTE 1999/5/ES in RoHS 2011/65/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti dobite na naši spletni strani:

www.produktservice.info (EAN-Code: 20020491).

Tehnični podatki

Tip:	H05-CDBT-1
Številka izdelka:	92073
Delovna temperatura:	-10 °C do +60 °C
Baterija:	3 V DC, 0,5 mA, CR2032
Prenosna frekvenca:	Bluetooth® 4.0 (~2,4 GHz) in 5,3 kHz

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje merilnika srčnega utripa med odpadke



Merilnik srčnega utripa med odpadke odložite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen način. Baterijo oddajte na zbirno mesto le, ko je izpraznjena.

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



GARANCIJSKI LIST BLUETOOTH®-MERILNIK SRČNEGA UTRIPA

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____

Ulica: _____

 _____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____


* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____



Opis napake:

Podpis: _____

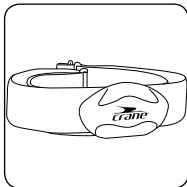

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Thesaurus d.o.o.

Stanežiče 95

1210 Ljubljana

SLOVENIA

POPRODAJNA PODPORA



00386 31 581155

04/2015



service@produktservice.info

Tip: H05-CDBT-1

Številka izdelka: 92073

Telefonska pomoč:
Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije.

3

LETA
GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina.

Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Krippel-Watches
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

Podjetje in sedež prodajalca:

Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
SLOVENIA

Servisna SLUŽBA ZA KUPCE

Prosimo, upoštevajte, da iz organizacijskih razlogov ne moremo sprejeti **nobnih neprijavljenih** nefrankirano poslanih **paketov**.

Najprej uporabite našo **servisno spletno stran** ali se povežite z nami preko spodaj navedenega **naslova elektronske pošte** ali preko **servisne telefonske številke**.

Prosimo, imejte pripravljeno **številko izdelka**, ki jo najdete na **hrbtni oziroma spodnji strani** izdelka.



www.produktservice.info



service@produktservice.info



00386 31 581155



SLO

Distributer:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

www.krippel-watches.com / www.produktservice.info

Poprodajna podpora

 **00386 31 581155**  **service@produktservice.info**

Tip: **H05-CDBT-1**
Številka izdelka: **92073**

04/2015

3

**LETA
GARANCIJE**